

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

**KARMA**®

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

# BAR LED28S

Kit luci a leds

>> Manuale di istruzioni

### Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:



**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

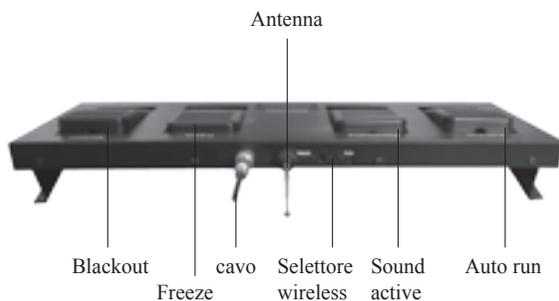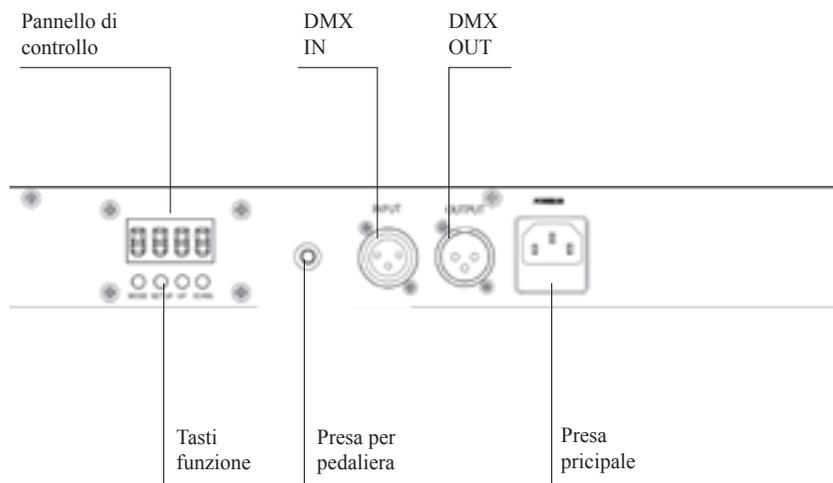

## MONTAGGIO

Estraete dalle custodie il supporto a treppiede, il controller luci con i 4 fari e la pedaliera. Inserite le luce sul treppiede e, dopo esservi assicurati che sia saldamente fissata, collegate il cavo della pedaliera.

La pedaliera può operare anche in modalità wireless libera da cavi di collegamento.


La centralina può funzionare in diverse modalità:

- Manuale (selezionando uno dei programmi preimpostati)
- Automatico (riproduce in automatico i programmi preimpostati)
- DMX (collegato ad un impianto DMX)
- Master/slave (con altre unità dello stesso modello dove le unità slave riprodurranno lo stesso effetto del master)
- Attivazione sonora
- Colori statici
- Tramite controller a pedale

Tutte le funzioni vengono impostate tramite il display spiegato a seguito.

## PANNELLO DI CONTROLLO

Per navigare con il pannello di controllo usate i tasti situati sotto il Display LCD.

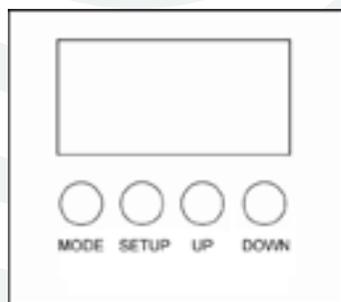

Button	Function
<MODE>	Premere il tasto per selezionare la modalità.
<SETUP>	Permette confermare la scelta
<UP>	Permette di scorrere le opzioni menù in alto
<DOWN>	Permette di scorrere le opzioni menù in basso

## MODALITA' MANUALE

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "PRxx". Premete il tasto "setup" e tramite i tasti "Up" e "down" selezionate uno dei 14 programmi prememorizzati

## MODALITA' AUTOMATICO

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "AUTO". Premete il tasto "setup" per confermare e avviare così la riproduzione automatica dei programmi interni.

## MODALITA' DMX

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "d001". Premete il tasto "setup" per confermare quindi scegliete l'indirizzo da assegnare al vostro apparecchio.

L'apparecchio può funzionare in 7 diverse modalità DMX: 2,3,4,7,8,14 o 15 Canali

### d-P1

CH1	CH2	CH3
Rosso	Verde	Blu
Dimmer 0 - 255	Dimmer 0 - 255	Dimmer 0 - 255

### d-P2

CH1	CH2	CH3	CH4
Rosso	Verde	Blu	Master Dimmer
Dimmer 0 - 255			

### d-P3

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Rosso	Verde	Blu	Rosso	Verde	Blu	flash	master dimmer
Light 0 - 255	Flash 0 - 255	Light 0 - 255					

### d-P4

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14
R	V	B	R	V	B	R	V	B	R	V	B	flash	master dimmer
Light 0 - 255	Flash 0 - 255	Light 0 - 255	Flash 0 - 255	Light 0 - 255									

# Istruzioni per il funzionamento

d-P5

CH1			CH2
No.	DMX	Funzione	Speed
1	0 - 9	Off	0 = off
2	10-19	rosso	0 - 255
3	20-29	giallo	
4	30-39	verde	
5	40-49	cyano	
6	50-59	blu	
7	60-69	viola	
8	70-79	bianco	
9	80-89	Programma1	
10	90-99	Programma2	
11	100-109	Programma3	
12	110-119	Programma4	
13	120-129	Programma5	
14	130-139	Programma6	
15	140-149	Programma7	
16	150-159	Programma8	
17	160-169	Programma9	
18	170-179	Programma10	
19	180-189	Programma11	
20	190-199	Programma12	
21	200-209	Programma13	
22	210-219	Programma14	
23	220-229	Programma15	
24	230-239	Programma16	
25	240-255	Sound mode	

## d-P6

CANALE	VALORE	FUNZIONE
1	000-009 010-249 250-255	RGB mode auto programs sound active
2	000-009 010-255	nessuna funzione dimmer (basso-alto)
3	000-009 010-255	nessuna funzione strobo (lenta-veloce)
4	000-255	rosso1 0-100%
5	000-255	verde1 0-100%
6	000-255	blu1 0-100%
7	000-255	rosso2 0-100%
8	000-255	verde2 0-100%
9	000-255	blu2 0-100%
10	000-255	rosso3 0-100%
11	000-255	verde3 0-100%
12	000-255	blu3 0-100%
13	000-255	rosso4 0-100%
14	000-255	verde4 0-100%
15	000-255	blu4 0-100%

## d-P7

CH1	CH2	CH3	C4			CH5	CH6	CH7
Rosso	Verde	Blu	No	DMX	Funzione	Speed	Flash	master dimmer
Light 0 - 255	Light 0 - 255	Light 0 - 255	1	0-9	OFF	Nessuno	Nessuno	Light 0 - 255
			2	10-19	rosso	speed 0-255	Flash 0 - 255	
			3	20-29	giallo			
			4	30-39	verde			
			5	40-49	ciano			
			6	50-59	blu			
			7	60-69	porpora			
			8	70-79	bianco			
			9	80-89	programma 1			
			10	90-99	programma 2			
			11	100-109	programma 3			
			12	110-119	programma 4			
			13	120-129	programma 5			
			14	130-139	programma 6			
			15	140-149	programma 7			
			16	150-159	programma 8			
			17	160-169	programma 9			
			18	170-179	programma 10			
			19	180-189	programma 11			
			20	190-199	programma 12			
			21	200-209	programma 13			
			22	210-219	programma 14			
			23	220-229	programma 15	Sensibilità		

## MODALITA' MASTER/SLAVE

Collegando l'apparecchio ad altre unità dello stesso modello, si potrà impostare il primo in modalità "master" e tutti gli altri apparecchi in modalità "slave". Tutte le unità slave

riprodurranno lo stesso effetto del master.

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "SU31". Premete il tasto "setup" per confermare. Per impostarlo su master è sufficiente scegliere una delle modalità manuale o automatico.

## MODALITA' SONORA

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "SIaV". Premete il tasto "setup" per confermare. Ora con i tasti up e down scegliete il livello di sensibilità desiderato (tra SU01 e SU31).

## MODALITA' STATICA

Premete ripetutamente il tasto "mode" fino a visualizzare la scritta "Colr". Premete il tasto "setup" per confermare. Ora con i tasti up e down scegliete il colore e il livello tra 1 e 255.

## PEDALIERA

L'apparecchio può essere gestito a distanza tramite la pedaliera in dotazione agendo sui suoi 4 tasti:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>BLACKOUT</b>     | Premetelo per disattivare qualsiasi funzione e spegnere istantaneamente i leds. Premendolo nuovamente riattiverete la modalità precedentemente in funzione |
| <b>FREEZE</b>       | Premetelo per bloccare i fari allo stato attuale.  |
| <b>SOUND ACTIVE</b> | Premetelo per entrare in modalità sonora, premendolo nuovamente varierete il tipo di riproduzione sonora   |
| <b>AUTO RUN</b>     | Premetelo per entrare in modalità automatica, premendolo nuovamente varierete il tipo di riproduzione automatica   |

La pedaliera può operare anche in modalità wireless.

## Caratteristiche tecniche

<i>Alimentazione:</i>	<i>100-240V / 50-60Hz</i>
<i>Consumo:</i>	<i>50W</i>
<i>LED:</i>	<i>28 x 3W TRI</i>
<i>Angolo operativo:</i>	<i>30°</i>
<i>Temperatura operativa:</i>	<i>da -20° a +45°</i>
<i>Fusibile :</i>	<i>1A(250V)</i>
<i>DMX :</i>	<i>2,3,4,7,8,14,15 Canali</i>
<i>Funzionamento:</i>	<i>Automatico</i> <i>Tramite DMX</i> <i>Sound active</i> <i>Master / slave</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>120 x 240 cm</i>
<i>Peso:</i>	<i>13 Kg</i>

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

N° DI SERIE

**BAR LED28S**

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO  
DELL'ACQUIRENTE

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....


TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

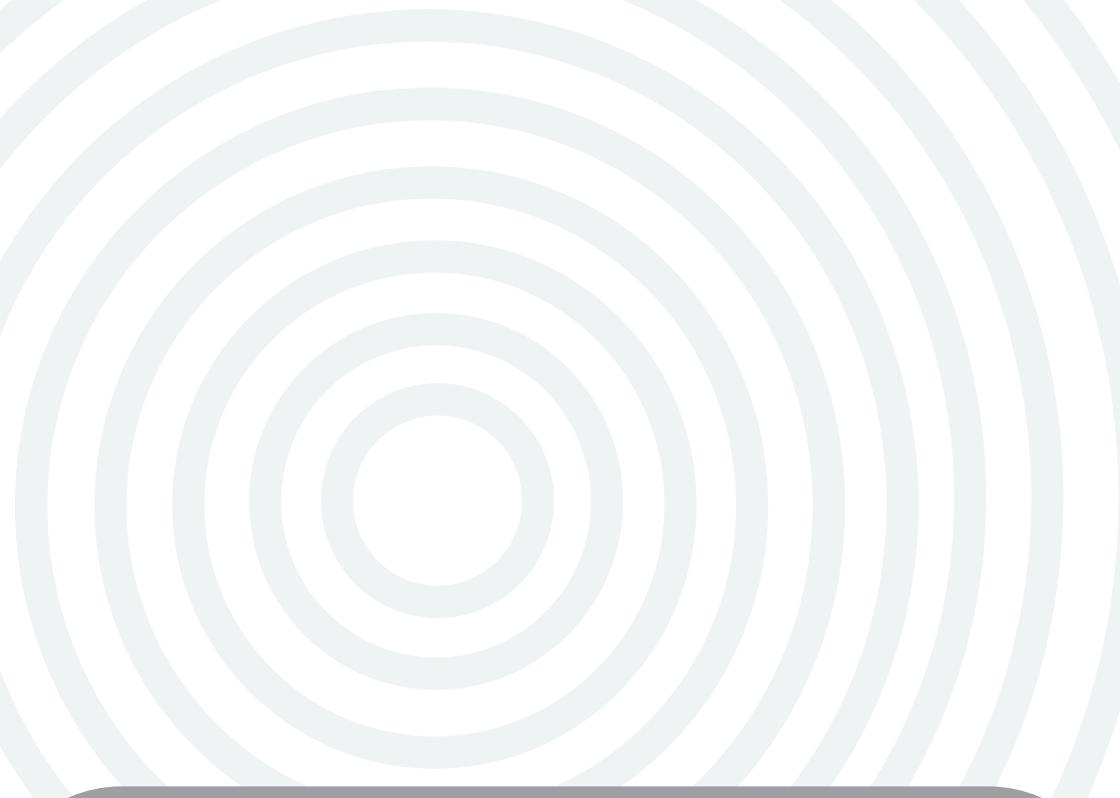

# KARMA<sup>®</sup>

**Karma Italiana srl**

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



Made in China



ver. 10.1