



Auricolari Sound Isolating™

Gli auricolari Shure Sound Isolating™, con diffusori con armatura bilanciata, offrono un suono nitido e privo di rumori di fondo. Gli auricolari Shure SE, eleganti e potenti, sono dotati di cavo staccabile, adattatori, custodia da trasporto resistente ed inserti Sound Isolating™ intercambiabili per consentire un adattamento confortevole e personalizzato.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA: prima di usare questo prodotto, leggete le avvertenze e le istruzioni per la sicurezza allegate e conservatele.

AVVERTENZA PER TUTTI GLI AURICOLARI

Per l'uso corretto ed in sicurezza degli auricolari, leggete questo manuale prima dell'uso. Conservate il manuale e le informazioni sulla sicurezza in luogo adatto, per un'agevole consultazione quando necessaria.

Precauzioni di sicurezza

I possibili effetti di un uso errato sono contrassegnati da uno dei due simboli, AVVERTENZA e ATTENZIONE, sulla base dell'imminenza del pericolo e della gravità del danno.



AVVERTENZA

Ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in conseguenza di un funzionamento errato.



ATTENZIONE

Ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in conseguenza di un funzionamento errato.



AVVERTENZA

L'ASCOLTO A VOLUME ECCESSIVAMENTE ELEVATO PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO IN MODO PERMANENTE.

MANTENETE IL VOLUME AL PIÙ BASSO LIVELLO POSSIBILE.

La sovraesposizione a livelli sonori eccessivi può danneggiare l'udito provocando una perdita di udito permanente causata dal rumore. Si consiglia di attenersi alle seguenti direttive stabilite dalla **OSHA** (Occupational Safety Health Administration) sul tempo massimo di esposizione a vari livelli di pressione sonora (SPL), oltre il quale si rischia di causare lesioni all'apparato uditivo.

90 dB di SPL
per 8 ore

95 dB di SPL
per 4 ore

100 dB SPL
per 2 ore

105 dB di SPL
per 1 ora

110 dB di SPL
per mezz'ora

115 dB di SPL
per 15 minuti

120 dB di SPL

Evitate l'esposizione per non rischiare di danneggiare l'udito

	Non adoperateli durante qualsiasi attività in cui l'impossibilità di sentire i suoni circostanti potrebbe comportare pericoli, ad esempio mentre siete alla guida di un veicolo, andando in bicicletta, passeggiando o facendo jogging dove vi sia traffico di veicoli.
	Tenete questo prodotto ed i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini. La manipolazione o l'uso da parte dei bambini può costituire un pericolo grave o mortale. Questo prodotto contiene piccoli componenti e cavi che possono provocare soffocamento o strozzamento.
	Impostate il volume del dispositivo audio sul minimo, quindi collegare gli auricolari e regolate gradualmente il volume. L'improvvisa esposizione a rumori intensi può causare danni all'apparato uditivo.
	Aumentate il volume solo quanto basta a sentire adeguatamente.
	Un ronzio nelle orecchie può indicare un volume eccessivamente elevato. Provate a diminuirlo.
	Se collegare questi auricolari all'impianto acustico di un aeroplano, ascoltate i programmi a volume basso, in modo che eventuali annunci ad alto volume da parte del comandante non causino disagio.
	Sottoponetevi regolarmente ad un esame audiometrico. In caso di accumulo di cerume nelle orecchie, sospendete l'uso degli auricolari fino a quando non sia stato eseguito un esame medico.
	La mancata osservanza delle istruzioni fornite dal produttore in merito alle procedure di uso, pulizia o manutenzione di inserti ed aperture degli auricolari può aumentare il rischio di distacco dell'inserto dall'apertura, con conseguente introduzione accidentale dell'inserto stesso nell'orecchio.
	Prima di mettere l'auricolare, controllate sempre l'inserto e verificate che sia saldamente collegato all'apertura di emissione del suono.
	Avvertenza: se non riuscite ad estrarre l'inserto, rivolgetevi ad un medico competente. Il tentativo di rimozione dell'inserto da parte di una persona inesperta può danneggiare l'orecchio.
	Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.



ATTENZIONE


	Non immergete questo prodotto in acqua, ad esempio durante un bagno o quando ci si lava il viso, per evitare il deterioramento del suono o altri danni.
	Non usate questo prodotto durante il sonno per evitare problemi.
	Per togliere gli auricolari, ruotateli lentamente. Non tirate il cavo dell'auricolare.
	Sospendete l'uso degli auricolari in caso di eccessivo disagio o irritazione.
	Se state seguendo una terapia relativa all'apparato uditivo, consultate il medico prima di usare questo dispositivo.

Cavo staccabile

Per collegare componenti opzionali o per sostituire il cavo stesso, se danneggiato, può essere necessario scollegare il cavo dagli auricolari. Il collegamento del cavo non va fatto ogni giorno; per evitare un distacco accidentale, il connettore è dotato di blocco. Prestate una particolare attenzione a non danneggiare auricolare e connettore.

- Non usate pinze né altri attrezzi.
- Afferrate il connettore e l'auricolare avvicinandoli il più possibile per collegarli.
- Per scollegarli, tirateli mantenendoli dritti, senza ruotarli. Il cavo si fissa a scatto, non va avvitato.
- Non tirate il cavo né premete sull'ugello dell'auricolare.
- Effettuando il collegamento, sentirete uno scatto.
- Quando ricollegate il cavo, fate corrispondere le scritte "L" (sinistro) ed "R" (destro). Nel caso di cavi ed auricolari trasparenti, fate corrispondere i punti colorati (rosso = destro, blu = sinistro).


Nota: tirando il connettore, mantenendolo però angolato, questo non si scollega.

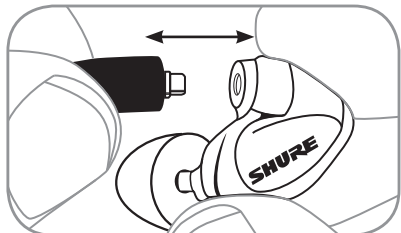

Il corretto posizionamento è segnalato da uno scatto.

Posizionamento degli auricolari

Di seguito, alcuni suggerimenti su come indossare gli auricolari.

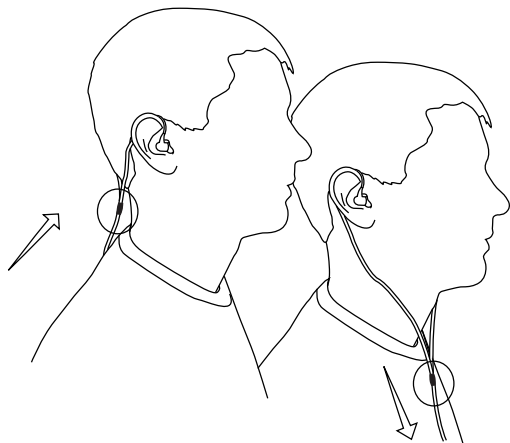

Per mantenere gli auricolari in posizione durante l'attività fisica, indossate il cavo sopra l'orecchio e fissatelo dietro la nuca.


Sopra l'orecchio con il cavetto dietro. Stringete il cavo e riducete il gioco dei due cavetti tirando il fermo verso l'alto.

Inserimento degli auricolari




Inserite gli auricolari in modo da creare una tenuta acustica. Il posizionamento dell'auricolare può influire in modo significativo sulla qualità del suono.

Importante: se avete l'impressione che la risposta alle basse frequenze (toni bassi) sia scadente, la tenuta dell'inserto dell'auricolare non è corretta. Con delicatezza, inserite più a fondo l'auricolare nel canale uditivo o provate un diverso inserto.

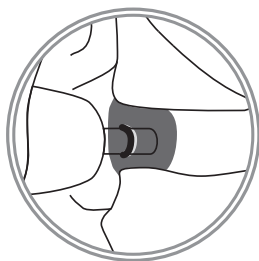

Cambio degli inserti

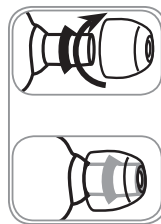


Ruotate e tirate l'inserto per rimuoverlo dall'ugello. Applicare un nuovo inserto facendolo scorrere in modo che ricopra completamente il corpo e l'ugello.

Attenzione: se il corpo o una qualsiasi parte dell'ugello è visibile, l'inserto non è stato installato correttamente. Sostituire gli inserti se non aderiscono saldamente all'ugello.

Per ottenere posizionamento e prestazioni corretti, usate esclusivamente inserti forniti da Shure (a meno che non usiate inserti/protesi sagomate su misura).

Rimozione degli auricolari

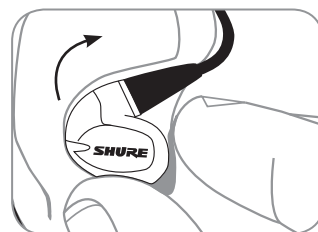

Afferrate il corpo dell'auricolare e ruotatelo delicatamente per rimuoverlo.

Nota: non tirate il cavo per rimuovere gli auricolari.

Selezione di un inserto

Selezionate l'inserto dell'auricolare che fornisce il migliore posizionamento ed isolamento acustico. L'inserto deve essere agevole da inserire, comodo da indossare e facile da togliere.



Inserti flessibili morbidi Misura piccola, media e grande. In gomma flessibile.




Inserti in schiuma poliuretanica morbida Prima di inserire l'inserto in schiuma poliuretanica nel canale uditivo, comprimetele tra le dita. Quindi, inserite l'auricolare tenendolo fermo per circa 10 secondi mentre la schiuma si espande.



Inserti tripli Se lo desiderate, rifilate accuratamente la punta dell'inserto con un paio di forbici.

Pulizia dell'ugello dell'auricolare

In presenza di un deterioramento della qualità del suono, rimuovete l'inserto e controllate l'ugello dell'auricolare. Se è ostruito, liberatelo servendovi dell'estremità in fil di ferro dello strumento per l'asportazione del cerume.

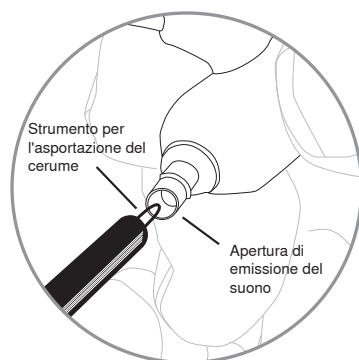

Attenzione: Durante le operazioni di pulizia, non forzate alcun oggetto attraverso l'ugello dell'auricolare per evitare di danneggiare il filtro audio dell'auricolare stesso.



Avvertenza: lo strumento deve essere utilizzato soltanto per la pulizia degli auricolari. Qualsiasi altro impiego, ad es. la pulizia delle orecchie, può provocare un infortunio.

Accessori

- Inserti per auricolari
- Cavi di ricambio
- Custodie da trasporto
- Cavi accessori per Music Phone
- Controllo del volume
- Adattatori

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.shure.com

Manutenzione

L'accurata manutenzione garantisce la tenuta ottimale tra inserto ed apertura di emissione del suono, migliorando la qualità del suono e la sicurezza del prodotto.

- Mantenete auricolari ed inserti il più possibile puliti ed asciutti.
- Per pulire gli inserti, rimuoveteli dagli auricolari, risciacquateli delicatamente in acqua tiepida e fateli asciugare all'aria. Gli inserti in schiuma poliuretanica richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Verificate che gli inserti non presentino danni; se necessario, sostituiteli. Gli inserti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.
- Applicare un disinfettante neutro ad auricolari e inserti per prevenire eventuali infezioni. Non adoperate disinfettanti a base di alcol.
- Non esponete gli auricolari a temperature estreme.
- Sostituite gli inserti se non si inseriscono correttamente.
- Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione annulla la garanzia e può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.

Nota: sui connettori dei cavi collegati agli auricolari si possono accumulare impurità o altri depositi in grado di compromettere la qualità dell'audio. In tal caso, scollegate i cavi e puliteli con un bastoncino cotonato asciutto.

SHURE®

United States, Canada, Latin America, Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

www.shure.com

©2010 Shure Incorporated

Dati Tecnici

SE315	
Tipo di trasduttore	MicroDriver ad alta definizione singolo + Tuned BassPort per una gamma sonora completa
Sensibilità (ad 1 kHz)	SPL di 116 dB/mW
Impedenza (ad 1 kHz)	27 Ω
Gamma di frequenze	22 Hz - 18.5 kHz
Connettore d'ingresso	Mini jack stereo da 3,5 mm placcato in oro
Peso netto	30 g (1 oncia)
Temperatura di funzionamento	da -18 a 57 °C (da 0 a 135 °F)
Temperatura a magazzino	da -29 a 74 °C (da -20 a 165 °F)

Omologazioni

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Soddisfa i criteri di prestazione e le verifiche pertinenti specificati nella norma europea EN55103 (1996) parti 1 e 2 relativa ad ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2). La dichiarazione di conformità può essere ottenuta dall'indirizzo riportato di seguito.

Shure Europe GmbH

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de



Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH
Wannenackestr. 28,
74078 Heilbronn, Germany

Phone: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk